


Conexión Nuevo Sequax posteriores a Abril de 2016, diferencias con versión anterior:

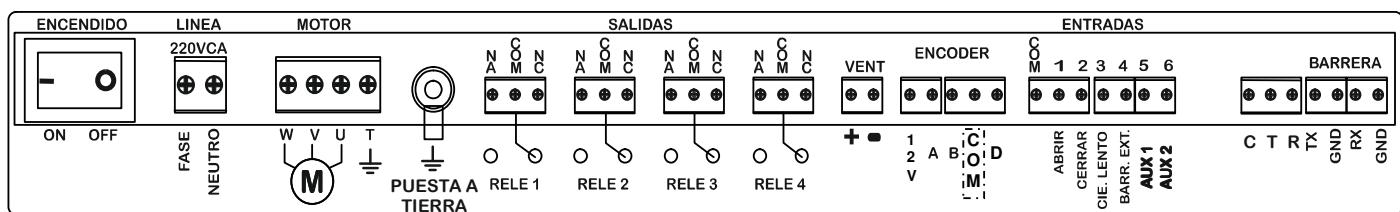

En la nueva caja SEQUAX se hicieron algunas modificaciones en la zona de alimentación, puesta a tierra y encoder. El borne de alimentación es de dos vías, allí van conectados Fase y Neutro.

La puesta a tierra es mediante un terminal (provisto en la caja Sequax).

La versión anterior tenía un borne de tres vías donde se conectaba (fase - tierra – neutro).

La bornera del encoder tiene una vía más denominada “D” **No debe conectarse.**